

PCX S-Stage ボアアップキット 取扱説明書

(レギュラーガソリン仕様)

・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。 使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。

・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

商品番号 : 01-05 0064

適応車種 : P C X

フレーム番号: JF28-100001~1099999

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

_! 確 認!-

個体差によりノーマルシリンダーヘッドのウォータージャケットの位置が大きくずれているものがあります。ウォータージャケットのずれが大きくなり、ボアと近くなりすぎるとこのキットは使用出来ませんので必ず付属のヘッドガスケットを取り付け、ウォータージャケットの位置ずれを確認して下さい。



シリンダーヘッドに ノックピン、付属の ヘッドガスケットを 取り付ける。



ヘッドガスケットの ボアを鉛筆等でなぞる。



ウォータージャケット との距離を(目安として1mm以上あるか) 全周確認する。 近すぎたり、無い場合 は使用出来ません。

ポアアップシリンダーに対応したシリンダーヘッドを用意しております。詳しくは最終ページをご確認下さい。

-! F .I .コントローラーについて!

S-Stage kitのみで使用されますとエンジンが重大な故障を起こす可能性があります。必ずF.I.コントローラーをご使用下さい。

!デコンプについて!

デコンプを取り付ける場合は純正カムシャフトの分解、プーラー、プレス等の特殊工具が必要になります。 デコンプを取り付けない場合でも使用上問題はありません。

-! クラッチセンタースプリングについて!-

当製品やマフラー等の組み合わせにより、ドライブベルトの滑りが生じる場合があります。この場合、弊社製クラッチセンタースプリングをご使用 下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

当製品を取り付けると排気量が原付 2 種を越えるため、一般公道の走行は出来ません。一般公道を走行すると違反となり、運転者ご本人が罰せられる対象となります。

スパークプラグは、まずノーマルにて電極部の焼け具合を確認し、個々の車両に合った番数を決定して下さい。

当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。

製品を加工等された場合や取り付けられた場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

当製品は、上記適応車種、フレーム番号の車両専用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。

当製品の取り付けはエンジン脱着作業が必要です。上記適応車種にあったホンダ純正サービスマニュアルを参照し、確実に作業を行って下さい。取り付けの際には工具等を準備し、取り付け要領に従って十分注意して作業を行って下さい。尚、この取扱説明書やホンダ純正サービスマニュアルは基本的な技能や知識を持った方を対象としております。取り付け等の経験の無い方、工具等の準備が不十分な方は、技術的信用のある専門店へご依頼されることをお勧め致します。

ボルト、ナット、ノックピンは再使用しますが、摩耗、損傷が激しいものは再使用せず、必ず新品のものをご使用下さい。

当製品を取り付けると出力アップに伴い発熱量も増加します。長時間の高負荷走行には不向きです。

- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。 (部品の脱落の原因となります。)

↑↑ 警告 この表示を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・エンジンを始動させての点検は、必ず換気の良い場所で行って下さい。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。 (一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)
- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を確実に安定させ、安全に作業を行って下さい。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
- (不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。) ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つかれば、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。 (そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)

Aug./06/ 14


性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂 きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象とな りません。


この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

内容~ ~ 商

01 02 0154

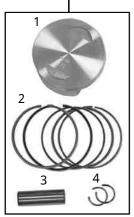



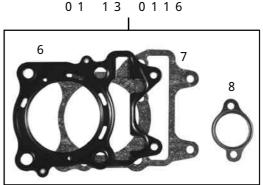



番号	名称	個数		リペア品番	入数
1	ピストン 61mm	1	0 0 0 1	0360(ピン、サークリップ付)	1
2	ピストンリングセット 61mm	1	0 0 0 1	1 0 7 2	1
	ピストンピン 13mm	1	1 3 1 1 2	165 T02	1
4	ピストンピンサークリップ 13mm	2	0 0 0 1	0 0 0 3	6
5	シリンダー 61mm	1	0 1 0 1	0 1 1 0	1
6	シリンダーヘッドガスケット	1	0 0 0 1	1 0 6 9	1
7	シリンダーガスケット	1	0 0 0 1	1 0 7 0	1
8	テンショナーリフターガスケット	1	0 0 0 1	1 0 7 1	1
9	カムシャフト(S25D)	1	0 1 0 8	0 1 4 9	1

リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。 尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様お願い致します。

~ 耳又 付け

水平で安全な場所でセンタースタンドを用い て車両を確実に支える。これからの作業は必 ず冷間時 (エンジンおよびマフラーが冷えて いる時)に行う事。

取り外したボルトやナットや各パーツは無く さないよう、どの場所に使用するのかわかる ように保管する事。

カバー類取り外し

・ホンダ純正サービスマニュアルを参照し、下記 カバー類を取り外す。

フロアマット、サイドカバー、フロントグリ ル、メータパネルカバー、R インナメンテナ ンスリッド、センタカバー、インナカバー、グ ラブレールカバー、 グラブレール、 ボディカ バー、フロントカバー、フロアステップ、ラジ エターリザーブタンクリッド、バッテリメン テナンスリッド、ラゲージボックス

エンジン取り外し

ホンダ純正サービスマニュアルを必ず参照する

・リアプレーキアームのアジャストスクリュー/ ジョイントを取り外す。ホルダー部からリアブ レーキケーブルを取り外す。



・ボルトを取り外し、リアブレーキケーブルクラン プを取り外す。



┃・ボルトを取り外し、フューエルホースクランプを ┃・ボルトを外し、クランクケースからアースケー シリンダーヘッドカバーから取り外す。2本のボ ルトを取り外し、シリンダーヘッドからインテー クマニホルドを取り外す。インシュレーターと0




・コネクティングチューブからスロットルケーブル を外す。バンドのスクリューを緩め、コネクティ ングチューブからスロットルボディーを外す。車 速センサーの3Pカプラーの接続を外す。



ブルを外す。



・O2センサーキャップを1/2回転以下回し、 センサーから取り外す。スパークプラグ キャップを取り外す。イグニッションコイル の配線2本の接続を外す。ボルト2本を取り 外し、イグニッションコイルを取り外す。

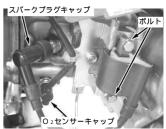


・O ₂センサーの配線の接続を外す。2本のボル ┃・ホースクランブをラジエターのサイフォンホース ┃ 2 .冷却水の排水、ラジエター / ポン ┃・ウォーターポンブのマウントボルト3本を取 トを取り外し、イグニッションコイルステー を取り外す。





クランクセンサー6 Pカプラーとコントロー ルユニットから3Pカプラーの接続を外す。 4ヶ所のバンドボスをフレームから外す。

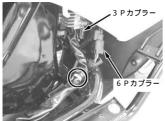






・シリンダーヘッドの水温センサーのカプラー の接続を外す。水温センサーワイヤーのクラ ンプを外す。




に取り付け、ホースの接続を外す。



フレーム下部にジャッキなどをかけ、リアショッ クを無負荷の状態にする。 左右のリアショックの ロアマウントボルト及びアッパーマウントナッ ト/ワッシャ各2枚を取り外し、リアショックを 取り外す。

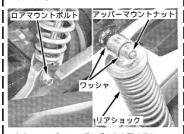

・左右のエンジンハンガーボルトを取り外し、エン ジンをフレームから取り外す。

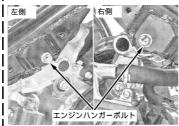

エンジン分解 1.マフラー取り外し

シリンダーヘッド側のナット2個を取り外す。



・3 本のマフラーマウントボルトを取り外しマフ ラーを取り外す。




プの取り外し

・ボルト3本を取り外し、ラジエターカバーを取り 外す。



・ラジエターのキャップとドレンボルト / Oリング を取り外し、冷却水を排出する。 排出後はキャッ プとドレンボルト / Oリングを仮止めし、異物の 混入を防ぐ。

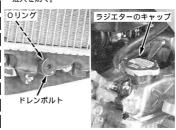


・シリンダーのドレンボルト / シーリングワッシャ を取り外し、冷却水を排出する。



・シリンダーのウォーターホースの接続を外す。




ボルト、ワッシャ4本を取り外し、ラジエター トップカバーとラジエターを取り外す。

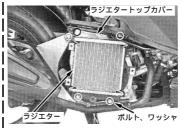

り外す。ウォーターホースジョイントの2本 のボルトを取り外す。



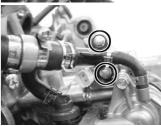

ラジエター / 各ウォーターホース / ウォー ターポンプをエンジンから取り外す。





3 .シリンダーヘッド、シリンダー、 ピストンの取り外し

3本のボルトを取り外し、ヘッドカバー及び ラバーシールを取り外す。



クーリングファンを時計方向に回し、クーリン グファンの切り欠き部(Tマーク)とラジエ ターベースの合わせマークを合わせる。 カムスプロケットの合わせマークがヘッド面 と合い、KWNの文字が前方を向いているこ とを確認する。

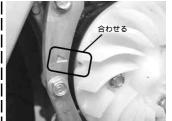

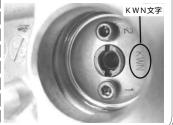

Aug./06/ 14 - 3 -

カムシャフトとカムチェーンから取り外す。



・カムチェーンテンショナーのスクリューを 取り外しておく。ボルト2本を取り外し、カム チェーンテンショナーを取り外す。




・シリンダーヘッドサイドボルト2本を取り外 す。シリンダーヘッドナット4個を対角に数 回に分けて緩め、ワッシャ4個と共に取り外



・シリンダーヘッドを取り外す。



・ノックピン2個は再使用するので取り外して おく。カムチェーンガイドを取り外す

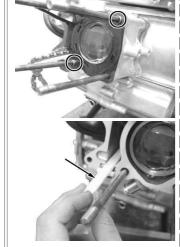

・ボルト2本を取り外し、カムスプロケットを ・ピストンピンサークリップの片側を取り外す。 ピストンピンを外してピストンを外す。



・シリンダーガスケットとノックピン 2 個を取り 外す。




クランクケースのシリンダー取り付け面をきれい にする。

キットの取り付け

1. ピストン取り付け


・付属のピストンの片側のサークリップ溝にピス トンピンサークリップをはめ込み、サークリップ の合い口をピストン上下方向に向ける。

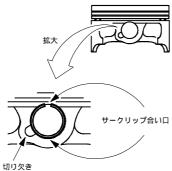

ピストンリング溝にエンジンオイルを塗りピス トンリングをオイルリングエキスパンダー、下オイルリングサイドレール、上オイルリングサイド レール、セカンドリング、トップリングの順に取

り付ける。

トップリンク セカンドリンク エキスパンダー ピストンピン方向 ピストンピン直角方向

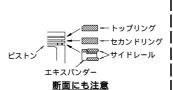


- 4 -

・コンロッド小端部、ピストンピン穴にエンジンオ イルを塗布しピストンピンにモリブデングリスを 塗布し、ピストン頭部にある"IN"マークをイ ンテーク側に向け、ピストンピンを取り付ける。





・もう片側のサークリップ溝にピストンピンサーク リップをはめ込み、サークリップの合い口をピス トン上下方向に向ける。

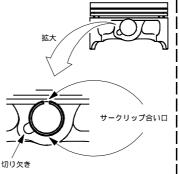


2.シリンダー、シリンダーヘッドの 取り付け

クランクケースに詰めていたウエスを取り除く。 ・クランクケースの画像の記す箇所にシール剤を 薄く塗布する。

シール剤:スリーボンド5211C又は相当品



・クランクケースにノックピン 2 個と付属のシリン ダーガスケットを取り付ける。

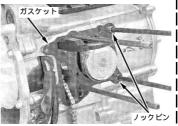


・ピストンリング部にエンジンオイルを塗布し、 なじませる。シリンダー内周部を清掃した後 にエンジンオイルを塗布する。カムチェーン をシリンダーに涌し、ピストンリングを指で 圧縮しながらシリンダーを取り付ける。





シリンダーの溝に合わせて取り付ける。シリ ンダーにノックピン2個と付属のシリンダー ヘッドガスケットを取り付ける。

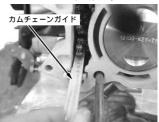



・カムチェーンをシリンダーヘッドに通し、シリ ンダーヘッドを取り付ける。



ヘッドワッシャ4個、ヘッドナット4個を取り 付け、対角に数回に分けて規定トルクにて締 め付ける。サイドボルト2本を取り付ける。

▲注意:必ず規定トルクを守る事。

ヘッドナット : 27 N·m (2.8 kgf·m) サイドポルト

: 10N·m(1.0kgf·m)



Aug./06/ 14

3.カムシャフトの取り付け

- ・タペットアジャストロックナットを緩め、タ ペットアジャストスクリューを一杯まで緩め
- ・カムシャフトストッパーボルトを外しカム シャフトを抜き取る。







・カムシャフトを下の写真の位置まで抜いたら カムシャフトを180 回転させ抜き取る。



デコンプパーツの取り付け

デコンプパーツは取り付けなくても使用上問 題は有りません。

取り外し、取り付けにはベアリングプーラー やプレス等の特殊工具が必要となります。

ノーマルカムシャフトのベアリングを外し ノーマルカムに取り付けられたデコンプパー ツを取り外す。

取り外す際にスプリングによって部品が飛び 出すので写真を参考に部品を取り外す。



・逆の手順で付属のカムに組み付け、ベアリング を圧入する。

り付けた場合はデコンプ部にエンジンオイルを塗 布する。



・抜き取った逆の手順でカム山をシリンダー 上部に向けてカムシャフトを取り付ける。



カムシャフトを下の写真の位置まで挿入したら カムシャフトを180 回転させ取り付ける。 入れ難い場合でもハンマー等は使用しない。




カムシャフトストッパーボルトを規定トルクで統 め付ける

Δ注意:必ず規定トルクを守る事。 トルク: 10N·m(1.0kgf·m)



クーリングファンの切り欠き部(Tマーク)と ラジエターベースの合わせマークが合っているこ とを確認する。カムスプロケットの合わせマーク がヘッド面と合い、KWNの文字がエンジン上の 位置になるようにカムチェーンに取り付け、カム シャフトに取り付ける。



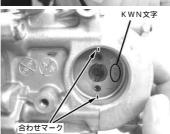

- 5 -

┃・付属のカムシャフトのカム部、ベアリング部、取 ┃・ボルト2本をカムスプロケットの番号通りに規定 ┃・ロッカーアームのタペットアジャスティング トルクにて締め付ける。

> _ ▲注意:必ず規定トルクを守る事。 トルク: 8 N・m (0.8 k g f・m)



カムチェーンテンショナーのストッパーを時計方 向に回し、リフタ部をロックする。

カムチェーンテンショナーに付属のガスケットを 取り付け、ボルト2本にてシリンダーに取り付け

▲注意:必ず規定トルクを守る事。 トルク: 10N·m(1.0kgf·m)





反時計方向にストッパーを回し、リフタ部のロッ クを解除する。スクリューをカムチェーンテン ショナー取り付ける。

▲注意:必ず規定トルクを守る事。 トルク: 4N·m (0.4kgf·m)





スクリューを締め込んでいき、タペットア ジャスティングスクリューとバルプステムエ ンドの間にシックネスゲージを入れて少し抵 抗があるくらいで引き抜ける様に合わせて**タ** ペットアジャスティングナットを締め付ける。 バルブクリアランス

I N : 0 .1 0 \pm 0 .0 2 mm EX: 0.24 ± 0.02 mm



タペットアジャストスクリューロックナット のねじ部と座面にエンジンオイルを塗布する。 シックネスゲージを差し込んだ状態でアジャ ストスクリューを固定し、ロックナットを規 定トルクで締め付ける。

▲注意:必ず規定トルクを守る事。 トルク: 10N·m(1.0kgf·m)


- タペット調整後、反時計方向にフライホイール を2回転回した後で"T"マークと"O"マー クタイミングマークを合わせる。
- タペットすき間が変化していないか点検し、 すき間が合っていればOK. 変化している場 合は調整する。この作業を合うまで繰り返す。 シリンダーヘッドの画像の記す箇所にシール 剤を塗布する。

シール剤: スリーボンド5211C 又は相当品



ラバーシールがヘッドカバーの溝にしっかり はまっているか確認し、3本のボルトにてシ リンダーヘッドに取り付ける。


▲ 注意:必ず規定トルクを守る事。 トルク:10N·m(1.0kgf·m)

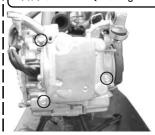

Aug./06/ 14

・シリンダーヘッドの画像の記す箇所にシール 剤を塗布する。カムシャフトとウォーターポ ンプシャフトの接合部にモリブデングリスを

シール剤: スリーボンド5211C又は相当品

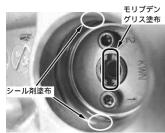




___ ャフトの溝とウォーターポンプシャフ トのピンを合わせながらラジエター/各 ターホース / ウォーターポンプをエン ジンに取り付ける



ウォーターポンプをマウントボルト3本にて 取り付ける。ウォーターホースジョイントを 2本のボルトにて取り付ける。


_ ▲注意:必ず規定トルクを守る事。 トルク:10N·m(1.0kgf·m)

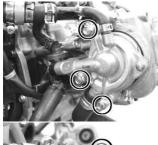



・ボルト、ワッシャ4本にてラジエター/ラジエ ターカバーを取り付ける。

_ ▲注意:必ず規定トルクを守る事。 トルク:10N·m(1.0kgf·m)

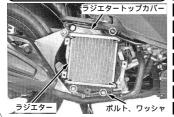

4. ラジエター/ポンプの取り付け | ・ウォーターホースをシリンダーに接続しホースク | ランプを取り付ける。



・シリンダーにドレンボルト / シーリングワッシャ を規定トルクにて締め付ける。

▲注意:必ず規定トルクを守る事。 トルク: 10N·m(1.0kgf·m)



·ラジエターにドレンボルト/Oリングを規定トル クにて締め付ける。

▲注意:必ず規定トルクを守る事。 トルク: 1 N・m (0.1 kgf・m)



5.マフラー取り付け

・マフラーをセットし、3本のマウントボルトを 仮止めする。



・シリンダーヘッド側のナット2個を仮止めする。



・仮止め部を規定トルクにて締め付ける。 まずナット2個から締め付け、その後マウントボ ルト3本を締め付ける。

▲注意:必ず規定トルクを守る事。

ナット

- : 29 N·m (3.0 kgf·m) マウントポルト
- : 49N·m (5.0kgf·m)
- ボルト、ワッシャ・各締め付け箇所をチェックする。

エンジン取り付け

- ンを車両に搭載し、各配線を接続する。
- イグニッションコイルステーをシリンダーに取り 付ける。

▲注意:必ず規定トルクを守る事。 トルク: 10N·m (1.0kgf·m)



- イグニッションコイルを 2 本のポルトにてイグ ニッションコイルステーに取り付ける。O2セン サーキャップをまっすぐに接続する。 スパークプラグキャップを取り付ける。
- O2センサーの配線を接続する。

▲注意:必ず規定トルクを守る事。 トルク:10N·m(1.0kgf·m)





冷却水の注入

- ・ホンダ純正サービスマニュアルを参照してエンジ ・冷却水をラジエターキャップの口から注入し、 一杯まで入れる。
 - ・エンジンを始動し、数分間アイドリングさせた 後、スロットルを数回軽くスナップし、冷却水 経路のエアを抜く。この際に各部に水漏れが 無いか点検を行う。
 - ・エンジンを停止し、冷却水が減っている場合は 再度一杯まで冷却水を補充する。ラジエター キャップを取り付ける。
 - ・ラジエターカバーをボルト3本にて取り付け る



冷却水経路のエアは残っている場合があり、 抜けるまで多少時間が掛かるため、リザーブ タンクの液量の点検を随時行う事。

カバー類取り付け

・ホンダ純正サービスマニュアルを参照し、取り 外したカバー類を取り付ける。

クラッチセンタースプリング について

Sステージecoやマフラー等の組み合わせ によりドライブベルトの滑りが生じる場合が あります。

ウエイトローラーのセッティングについて

・ウエイトローラーのセッティングにより更にSステージecoの性能を発揮することが出来ます。 ・ウエイトローラーは装着パーツにより異なるので下表を参考にセッティングを行って下さい。 作業には特殊工具が必要です。

装着パーツ	推奨		
プーリー	マフラー	ウエイトローラー	
ノーマル	ノーマル	10g×6pcs	
<i>,</i> (<i>,</i>)	弊社製	10820003	
ハイスピードプーリーキット	ノーマル	10g×6pcs	
(02-01-0025)	弊社製	(プーリーキット付属品)	

パワーサイレントオーバルマフラー、サイレントスポーツマフラーを示す。

株式会社 SPECIAL PARTS 🔰

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号 TEL 0 7 2 1 2 5 1 3 5 7 FAX 0 7 2 1 - 2 4 - 5 0 5 9 お問い合わせ専用ダイヤル 0 7 2 1 2 5 8 8 8 5 7 0721 25 8857 http://www.takegawa.co.jp


シリンダーヘッドセットについて

ウォータージャケット位置が大きくずれたシリンダーヘッドにて弊社ボアアップキットを使用すると、場合により燃焼 室とウォータージャケットが吹き抜け、エンジンに悪影響を与えてしまうことがあります。

弊社ではボアアップキットに適した位置にウォータージャケットの通路を配したシリンダーヘッドセットを用意しております。上記のような事態になる前に是非ご活用下さい。

なお、シリンダーヘッドセットは弊社ボアアップキットをご購入頂いた方のみを対象とさせて頂きます。ご購入の際には、 ご面倒ですがキットを梱包している箱の商品ラベルを切り取り、注文書へ貼り付け頂くと共に必要事項をご記入のうえ ご郵送下さいますようお願い致します。

※シリンダーヘッドセットにはバルブスプリング周辺のパーツが付属しておりません。お手持ちのヘッドから組み替える、もしくは別途ご用意の上、組み立て作業が必要です。

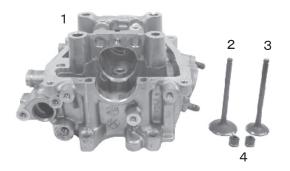

シリンダーヘッドセット商品内容

番号	部 品 名	
1	シリンダーヘッドASSY.(EXスタッドボルト付)	1
2	INバルブ	1
3	EXバルブ	1
4	バルブステムシール	2

シリンダーヘッドセット注文書

杜羊

株式会社 スペシャルパーツ 光川 行

お支払い方法は代引のみとなります。

七夕前

02-1101		ገለ 	
ご住所 			
お電話番号 			
車種 フレームNo.	PCX		
ご注意			

対象フレーム No.	品番	品名	定価(税抜)
JF28-1000001 ~ 1099999	01-03-0021	シリンダーヘッドセット	¥32,000

このキットを梱包している箱の商品ラベルを切り取り、下の枠内にのりやテープ等で貼り付け、固定して下さい。 ※ラベルの添付が無い場合、シリンダーヘッドセットを購入して頂く事が出来ません。ご注意下さい。

商品ラベルをお貼り下さい